



Samsung Portable SSD T7 Touch

Käyttöopas

MU-PC500

MU-PC1T0

MU-PC2T0

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Tässä asiakirjassa annetut tiedot liittyvät Samsung Electronics Co. Ltd:n ("Samsung") tuotteisiin. Tämän asiakirjan sisältämät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot on tarkoitettu vain viitteellisiksi. Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, ja ne toimitetaan "SELLAISINAAN", ilman minkäänlaista takuuta. Tämän asiakirjan ja kaikkien sen sisältämien tietojen omistusoikeudet kuuluvat yksinomaan Samsungille. Tämän asiakirjan nojalla ei myönnetä mitään patenteja, tekijänoikeuksia, malleja, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia suoraan, epäsuoraan, estoppel-periaatteella tai millään muulla tavalla. Samsung kiistää kaikki Samsungin tuotteiden myyntiin ja/tai käyttöön liittyvät suorat tai epäsuorat takuut, mukaan lukien vastuuvollisuuden ja takuut soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai minkä tahansa patentin, tekijänoikeuden tai muun aineettoman omaisuuden suojan loukkaamattomuudesta, paitsi siltä osin kuin Samsungin vastaavien tuotteiden myyntiehdossa määritetään. Samsungin tuotteita ei ole tarkoitettu elämää ylläpitäviin järjestelmiin, tehohoitoon, lääkinnällisiin laitteisiin, turvalaitteisiin tai muihin vastaaviin käyttökohteisiin, joissa tuotteen vioittuminen voi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoihin tai fyysisiin vammoihin, sotilaallisiin tai maanpuolustukseen liittyviin tehtäviin tai valtion hankintoihin, joihin voidaan soveltaa erikoissääntöjä. Päivityksiä tai lisätietoja Samsungin tuotteista saat paikallisesta Samsung-liikkeestä tai Samsungin verkkosivuilta (<https://www.samsung.com>). Samsung ja Samsung-logot ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut nimet ja tuotemerkit voivat olla muiden omaisuutta.

Copyright © 2020, Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Samsung Portable SSD T7 Touch

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Johdanto	4
Käytön aloittaminen	5
Pakkauksen sisältö.....	5
Liittäminen/irrottaminen.....	5
Järjestelmävaatimukset	6
Järjestelmässä näkyvän T7 Touchin kapasiteetti	6
T7 Touchin käyttäminen	7
T7 Touchin liittäminen	7
T7 Touchin irrottaminen	7
Liike-LEDin toiminta laitteen tilan mukaan.....	7
Samsung Portable SSD Software 1.0:n asentaminen	7
Varoitus.....	22
Varmuuskopioi tärkeät tiedot.....	22
Pidä käyttäjän salasana tallessa.....	22
Liitä vain sertifioiduihin laitteisiin turvallisuusstandardien mukaisesti	22
Varo iskuja ja tärinää	22
Älä pura tai vahingoita laitetta tai poista laitteen merkintöjä	22
Käytä alkuperäisiä tarvikkeita	22
Käytä ympäristössä, jonka lämpötila ja ilmankosteus ovat sopivat.....	23
Älä käytä liiallista voimaa kaapelin irrottamiseen	23
Suorita virustarkistukset ja asenna päivitykset	23
Puhdista laite.....	23
Pidä poissa lasten ja eläinten ulottuvilta	23
UKK	24
Tuotteen tekniset tiedot ja sertifiointit	25
Tuotteen tekniset tiedot.....	25
Säännösten noudattaminen	25
KC (Korean sertifiointi)	25
FCC (Yhdysvaltain telehallintovirasto)	26
CE-merkintä (Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus)	26
WEEE (Sähkö- ja elektroniikkajäte).....	27

Johdanto

Samsung T7 Touch on erittäin nopea ulkoinen tallennuslaite, jonka ominaisuuksiin kuuluvat kätevä tietojen suojaus sormenjälkien tunnistuksella ja hienostunut rakenne liike-LEDillä.

Siirrä hetkessä

Siirrä suuriakin tiedostoja muutamassa sekunnissa T7 Touchin USB 3.2 Gen2 -liitännän uskomattomalla nopeudella. Upotettu PCIe NVMe -tekniikka tukee jopa 1 050 Mt/s:n luku- ja 1 000 Mt/s:n kirjoitusnopeutta.

Tehty kestäväksi ja turvalliseksi

SSD on lyhenne sanoista Solid State Drive, mikä tarkoittaa, että laitteessa ei ole liikkuvia osia. Liikkumattoman laitteiston sisältävä kestävä metallikotelo suojaa tietojasi jopa 2 metrin pudotukselta. Tämän lisäksi T7 Touchilla on 3 vuoden rajoitettu takuu.

* Sisäinen vapaan pudotuksen iskutesti suoritettiin valvotuissa olosuhteissa.

Suojaa yhdellä kosketuksella

Pidä yksityiset tiedostosi turvassa käyttömukavuudesta tinkimättä. T7 Touchin sisäänrakennettuihin suojausominaisuuksiin kuuluvat 256-bittinen AES-salaus ja mahdollisuus avata lukitus sormen kosketuksella tai salasanalla.

Tiedottava liike-LED

T7 Touchissa on LED-neliö, jonka syttyessä näet yhdellä vilkaisulla, mitä SSD-asesiasi tekee. Valitse perinteinen musta tai tyylikäs hopea ja tarpeitasi vastaava kapasiteetti: 500 Gt, 1 Tt tai 2 Tt.

Tyylikäs ja kompakti

T7 Touch on taskukokoinen, ohut ja kevyt. Suunnilleen luottokortin kokoinen ja 58 grammaa painava, alumiinista valmistettu yksiosainen kotelo mahtuu mukavasti kämmeneesi.

Hallintaohjelmisto

T7 Touchin mukana toimitetaan päivitettyt PC- ja Mac-ohjelmistot, joiden avulla voit määrittää salasanan ja sormenjäljet sekä hankkia uusimmat laiteohjelmistopäivitykset. Voit ladata myös mobiilisovelluksen Android-älypuhelimiin ja -tablet-laitteisiin.

Monien laitteiden tuki

Käytä tiedostojasi missä ja milloin tahansa. T7 Touch on yhteensopiva muun muassa PC- ja Mac-tietokoneiden, Android-laitteiden ja pelikonsolien kanssa. Pakkaus sisältää myös kätevät USB C/C- ja USB C/A -kaapelit.


* Yhteensopivuus isäntälaitteiden kanssa voi vaihdella. Löydät yhteensopivien laitteiden luettelon osoitteesta www.samsung.com/support.

Käytön aloittaminen

Lue käyttöopas huolellisesti ennen Samsung Portable SSD T7 Touchin käyttöä, ja käytä laitetta (johon tästä lähtien viitataan nimellä ”T7 Touch”) turvallisella ja asianmukaisella tavalla.

Pakkauksen sisältö

- Samsung Portable SSD T7 Touch
- USB 3.2 Gen 2 USB-C/A -kaapeli
- USB 3.2 Gen 2 USB-C/C -kaapeli
- Pikaopas ja takuutodistus

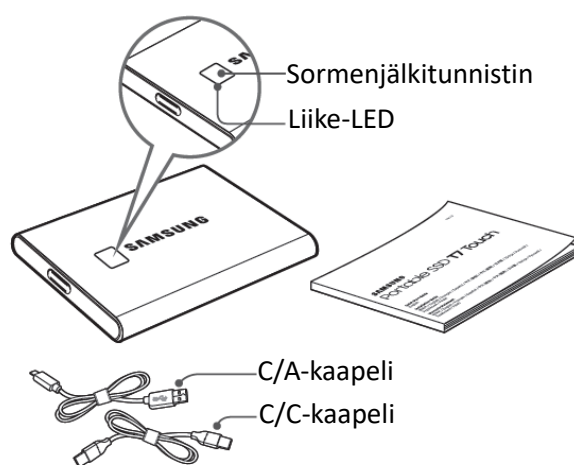

Liittäminen/irrottaminen

- ① Valitse laitteeseesi sopiva kaapeli. Liitä kaapelin yksi pää laitteeseesi ja toinen pää T7 Touchiin.
- ② Irrota T7 Touch tietojen suojaamiseksi aina ”Poista levy”-, ”Poista näkyvistä”- tai ”Poista laite turvallisesti” -toiminnolla.



Järjestelmävaatimukset

1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) -liitännän tuki

USB (Universal Serial Bus) on sarjatulo- ja -lähtöliitäntästandardi, jota käytetään erilaisten laitteiden yhdistämiseen. T7 Touchin tiedonsiirtonopeus on optimaalinen USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) -liitäntää käytettäessä, kun taas vanhemman version, kuten USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)-, USB 2.0- ja USB 1.1 -liitännän, käyttö laskee suorituskykyä liitännän rajoitusten vuoksi.

* Suorituskyky voi vaihdella sen käyttäjän järjestelmän mukaan, johon T7 Touch on liitetty. T7 Touch ei ehkä toimi hyvin, vaikka käyttäisit USB 3.2 Gen 2 -liitäntöjä, jos UASP (USB Attached SCSI Protocol) -protokollaa ei tueta. Varmista, että järjestelmäsi tukee UASP-protokollaa.

2. Käyttöjärjestelmävaatimukset

- Windows: Windows 7 tai uudempi
- Mac OS: Mac OS X 10.10 tai uudempi
- Android: Android Lollipop tai uudempi

3. Tiedostomuodot

T7 Touch on alustettu Windows-, Mac OS- ja uusimpia Android-käyttöjärjestelmiä tukevassa exFAT-tiedostomuodossa. Tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeudet eri tiedostomuodoissa voivat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan. Jos käytät T7 Touchia vain yhdessä käyttöjärjestelmässä, suosittelemme, että alustat T7 Touchin käyttämällä kyseisen käyttöjärjestelmän tukemaa tiedostomuotoa. (esim.) Tiedostomuotojen luku- ja kirjoitusrajoitukset käyttöjärjestelmän mukaan

Tiedostomuodot	Windows	Mac OS
exFAT	Sekä luku- että kirjoitusoikeudet	Sekä luku- että kirjoitusoikeudet
NTFS	Sekä luku- että kirjoitusoikeudet	Vain lukuoikeudet
HFS	Ei tunnisteta	Sekä luku- että kirjoitusoikeudet

* Kun käytät useissa käyttöjärjestelmissä exFAT-tiedostojärjestelmää, tietojen kirjoittaminen voi estyä, ja pystyt ehkä vain lukemaan tietoja. Tämän ongelman ilmetessä voit palauttaa kirjoitusoikeudet toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.

- Mac OS: Kytke T7 Touch uudelleen Maciin ja suorita Poista-toiminto.
- Windows: Valitse "Tarkista ja korjaa" -komento Tarkista levy (CHKDSK) -toiminnon suorittamista varten ilmoitusikkunasta, joka tulee näyttöön, kun kirjoitusoikeudet poistetaan käytöstä. Jos suljit ikkunan, voit suorittaa Tarkista levy -toiminnon valitsemalla aseman → napsauttamalla hiiren kakkospainiketta → Ominaisuudet → Työkalut → valitsemalla Tarkista.

Järjestelmässä näkyvän T7 Touchin kapasiteetti

T7 Touchiin liitetyn järjestelmän ilmoittama kapasiteetti voi poiketa laitteeseen merkitystä kapasiteetista johtuen desimaali- ja binaarijärjestelmien eroista sekä muista tekijöistä, mukaan lukien aseman osointi ja lohkoaminen.

* esimerkki: Windows: 1 Gt = 1 024 Mt, Mac OS: 1 Gt = 1 000 Mt

Laitteeseen merkitty kapasiteetti käyttää desimaalijärjestelmää ja se lasketaan seuraavalla tavalla:

1 Gt = 1 000 000 000 tavua, 1 Tt = 1 000 000 000 000 tavua

Tietokoneesi saattaa esittää kapasiteetin alhaisempana, koska se käyttää eri mittaustandardia.

T7 Touchin käyttäminen

T7 Touchin liittäminen

Valitse laitteeseesi sopiva kaapeli. Liitä kaapelin yksi pää laitteeseesi ja toinen pää T7 Touchiin.

T7 Touchin irrottaminen

Käytä Poista laite turvallisesti -toimintoa aina, kun irrotat T7 Touchin tietokoneesta. Irrottaminen tietokoneesta Poista laite turvallisesti -toimintoa suorittamatta voi johtaa tietojen menettämiseen tai T7 Touchin vahingoittumiseen.

* Samsung ei vastaa käyttäjätietojen menettämisestä tai tuotteelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä.

Liike-LEDin toiminta laitteen tilan mukaan



Samsung Portable SSD Software 1.0:n asentaminen

(suojaustilaa ja laiteohjelmiston päivitystä varten)

PC- ja Mac-tietokoneille

Valitse Resurssienhallinnassa (Windows) tai Työpöydällä (Mac OS) "Samsung Portable SSD" -sovellus.

Windows: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Jos alustat T7 Touch -osion sen ostamisen jälkeen, laitteeseen tallennettu Samsung Portable SSD Software poistetaan. Lataa tässä tapauksessa "Samsung Portable SSD Software 1.0" -sovellus Samsungin verkkosivustosta (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Samsung Portable SSD Software 1.0 on tarkoitettu vain T7 Touchia varten, joten Samsung Portable SSD Software 1.0:n poistaminen ei automaattisesti poista T3:a, T5:tä ja X5:tä varten suunniteltua Samsung Portable SSD Softwarea (edellistä versiota), jos se on jäänyt tietokoneeseen.


1. Samsung Portable SSD Software 1.0:n suorittaminen

Valitse ”Samsung Portable SSD Software 1.0” -sovelluksen kuvake työpöydällä.

* Mac OS:n tapauksessa Samsung Portable SSD Software 1.0 ei ehkä toimi ilman laitteen (ohjaimen) käyttöönottoa.

2. Suojaustilan ottaminen käyttöön (valinnainen)

Suojaustilan käyttö on valinnaista. Voit käyttää T7 Touchia ilman suojaus-/päivitystoiminnon käyttöönottoa. Seuraa Samsung Portable SSD Software 1.0:n näytöllä näkyviä ohjeita. Samsung Portable SSD Software 1.0:n käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen voit asettaa asennuksen yhteydessä salasanan suorittamalla seuraavat vaiheet. (Käyttäjän tietokoneeseen asennetaan tietyt Samsung Portable SSD Software 1.0:n komponentit suojaustilaa varten.)

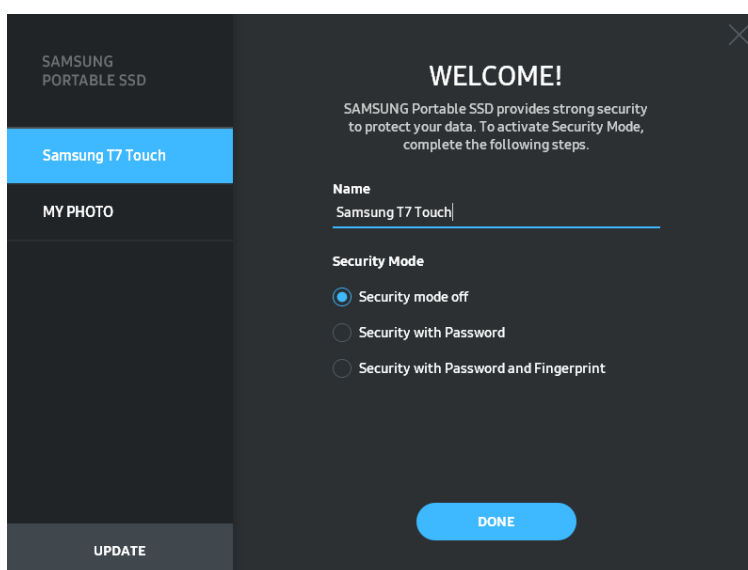

- **Suojaustila poistettu käytöstä**

Voit käyttää T7 Touchia ilman suojaustilaa.

- **Suojaus salasanalla**

Voit ottaa suojaustilan käyttöön salasanalla. Jos salasana on unohtunut, sinun on palautettava T7 Touchin tehdasetukset asiakaspalvelukeskuksen verkkopalvelun kautta. Pidä mielessä, että kaikki T7 Touchiin tallennetut käyttäjätiedot menetetään tehdasetusten palauttamisen yhteydessä. Pidä huolta siitä, että et unohda salasanaasi.

- **Suojaus salasanalla ja sormenjäljellä**

Voit ottaa suojaustilan käyttöön salasanalla ja sormenjäljellä. Salasanan määrittämisen jälkeen voit käyttää salanasuojausta. Jos salasana on unohtunut, sinun on poistettava T7 Touchin lukitus sormenjäljellä, siirrettävä kaikki tallennetut tiedot turvalliseen paikkaan ja palautettava T7 Touchin tehdasasetukset asiakaspalvelukeskuksen verkkopalvelun kautta. Voit rekisteröidä enintään neljä sormenjälkeä. Jos salasana on unohtunut, rekisteröityjä sormenjälkiä ei voi muuttaa tai poistaa.

* Samsung ei ole vastuussa unohtuneiden tai varastettujen salasanojen aiheuttamasta käyttäjätietojen menetyksestä. Jotta laite olisi mahdollisimman turvallinen, salasanan palautusvaihtoehtoa ei ole. Jos salasana on unohtunut, käyttäjien on palautettava T7 Touchin tehdasasetukset asiakaspalvelukeskuksen verkkopalvelun kautta. Pidä mielessä, että kaikki T7 Touchiin tallennetut käyttäjätiedot menetetään tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä. Pidä huolta siitä, että et unohda salasanaasi tai käytä suojaustilaa sormenjäljellä.

* **Vain Mac OS:** Turvallisuustoiminto edellyttää "Samsung Portable SSD" -ohjaimen. Jos ydinlaajennusta ei ole asennettu, suorita asennus noudattamalla järjestystä paketin asennusohjeissa. Kun asennus on valmis, irrota ja liitä T7 Touch uudelleen varmistaaksesi, että asennus onnistui.

* **Vain Mac OS:** "Samsung Portable SSD" -ohjain ja eräät kolmannen osapuolen ohjaimet, mukaan lukien SATSMARTDriver, ovat toisensa poissulkevia. Jos haluat käyttää SATSMARTDriveria, poista Samsung Portable SSD -ohjain ja asenna SATSMARTDriver seuraavien ohjeiden mukaisesti.

* Kun sekä Samsung Portable SSD -ohjain että SATSMARTDriver on asennettu ja ristiriita havaitaan, seuraavat ohjeet ovat käytettävissä:

Samsung Portable SSD -ohjaimen poistaminen ja SATSMARTDriverin asentaminen

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```



SATSMARTDriverin poistaminen ja Samsung Portable SSD -ohjaimen asentaminen

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Lukituksen avaaminen

Jos olet ottanut suojaustilan käyttöön, sinun on napautettava sormellasi tai annettava salasanasi ja napsautettava "AVAA LUKITUS" -painiketta aina liittäessäsi T7 Touchin tietokoneeseen, ennen kuin voit käyttää T7 Touchissa olevia tietoja. Jos et pysty avaamaan lukitusta, käyttöoikeutesi rajoittuu noin 128 Mt:n kapasiteettiin, joka on varattu SamsungPortableSSD_1.0.exe- ja SamsungPortableSSD_1.0.app-ohjelmille. Se tarkoittaa, että et voi käyttää salanasuojattuja tietoja.

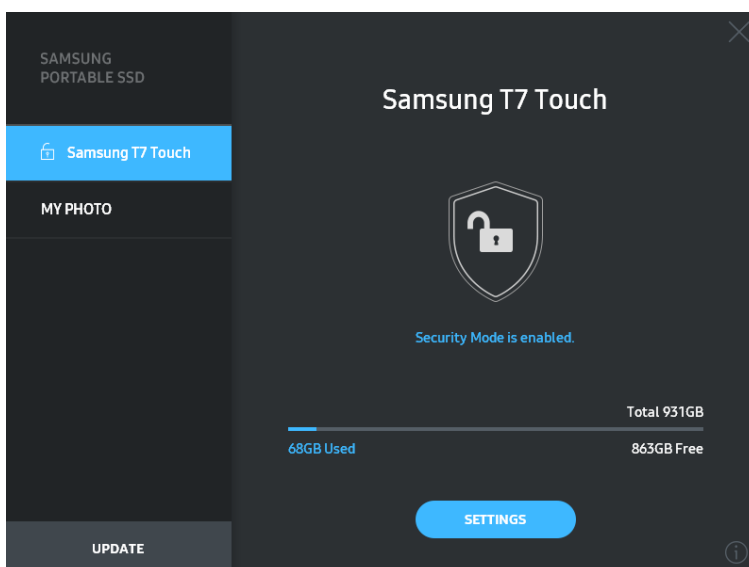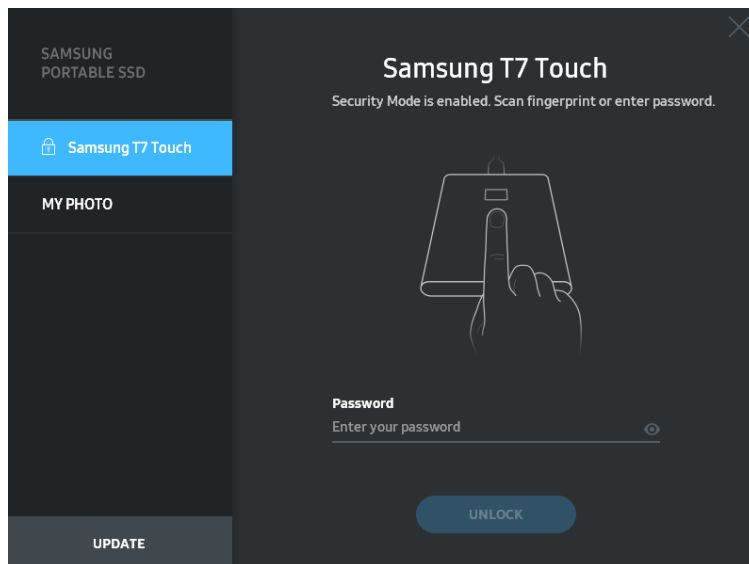

* Joissakin käyttöympäristöissä "SamsungPortableSSD Software 1.0" -sovellusta ei ehkä suoriteta automaattisesti. Kaksoinapsauta tällöin "SamsungPortableSSD Software 1.0" -kuvaketta Windowsin Resurssienhallinnassa tai Macin työpöydällä.

* Suojaustilaa saatetaan tukea vain kunkin käyttöjärjestelmän tietyissä (tai niitä uudemmissa) versioissa. Tarkista, että käyttöjärjestelmäsi täyttää järjestelmävaatimukset ja tukee suojaustilaa.

* Jos suojaustila on käytössä, aluksi näkyy vain T7 Touchin suojausosio. Tämän suojausosion koko on ~128 Mt. Kun napautat sormellasi tai annat salasanan ja kirjaudut sisään, järjestelmässä näkyy T7 Touchin koko kapasiteetti.



* Voit valita toisen Samsung Portable SSD:n napsauttamalla T7 Touchin nimeä vasemmassa paneelissa. Samsung Portable SSD Software luettelo kaikki isäntälaitteet (enintään 6), joihin Samsung Portable SSD on liitetty.


4. Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa T7 Touchin suojaustilaa, käyttäjänimeä, salasanaa tai sormenjälkisuojauksen asetuksia napsauttamalla "ASETUKSET"-painiketta aloitussivulla. Kun käytät tietokonetta, johon ei ole asennettu tietoturvaohjelmistoa, voit ladata asennustiedoston ("SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe" Windowsille, "SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg" Mac OS:ille) Samsungin verkkosivustosta (<https://www.samsung.com/samsungssd>) ja asentaa sen asetusten muuttamista varten.


- **Suojaustila**



Jos haluat vaihtaa suojaustilan ON- ja OFF-tilan välillä, napsauta valintapainiketta ja anna oikea salasana. Katso T7 Touchin suojaustilan ilmaisimen kuvaus alla olevasta taulukosta.

Tila		Kuvaus
	Lukittu	Tämä tarkoittaa, että suojaustila on päällä, mutta käyttäjä ei ole avannut T7 Touchin lukitusta. Voit avata T7 Touchin lukituksen lukituksen avaussivulla.
	Avattu	Tämä tarkoittaa, että suojaustila on päällä ja käyttäjä on avannut T7 Touchin lukituksen. Voit nähdä tallennuskapasiteetin pääsivulla ja muuttaa asetuksia.
Ei kuvaketta	Suojaustila OFF-tilassa	Tämä näkyy, kun suojaus on OFF-tilassa. Voit nähdä tallennuskapasiteetin pääsivulla ja muuttaa asetuksia.

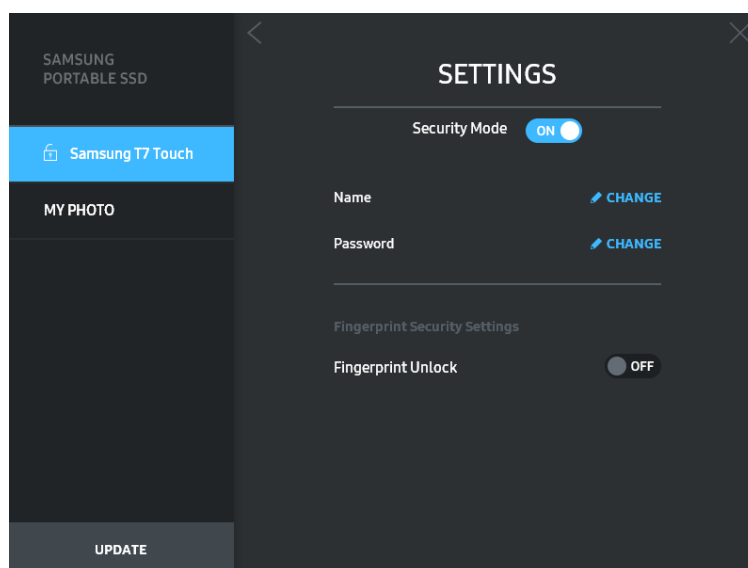


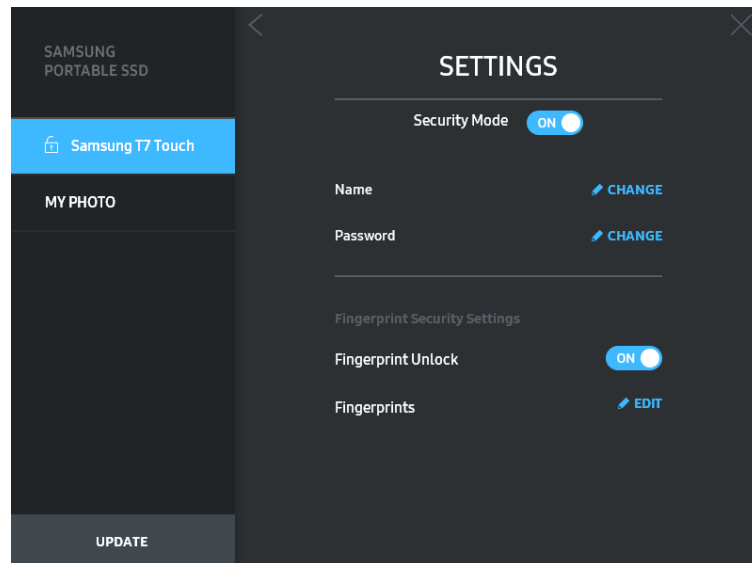
- **Nimi/salasana**


Voit vaihtaa käyttäjänimen ja salasanan. Napsauta salasanan vaihtamiseksi ”MUUTA”-painiketta ().

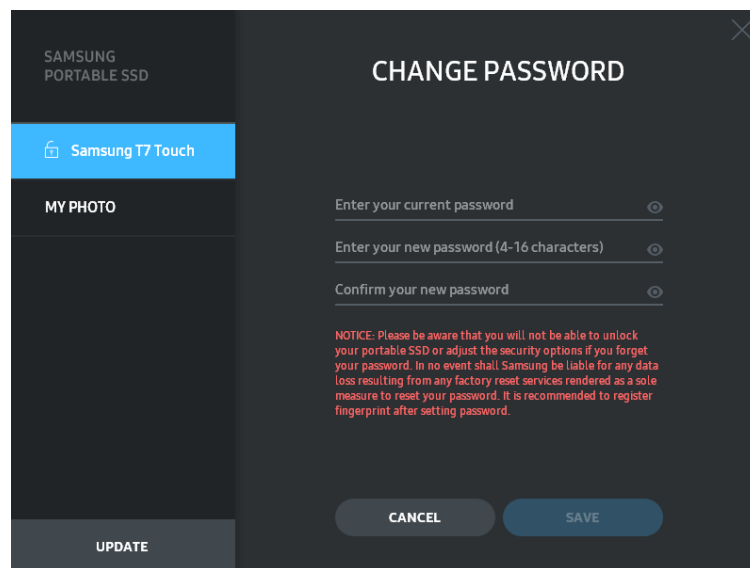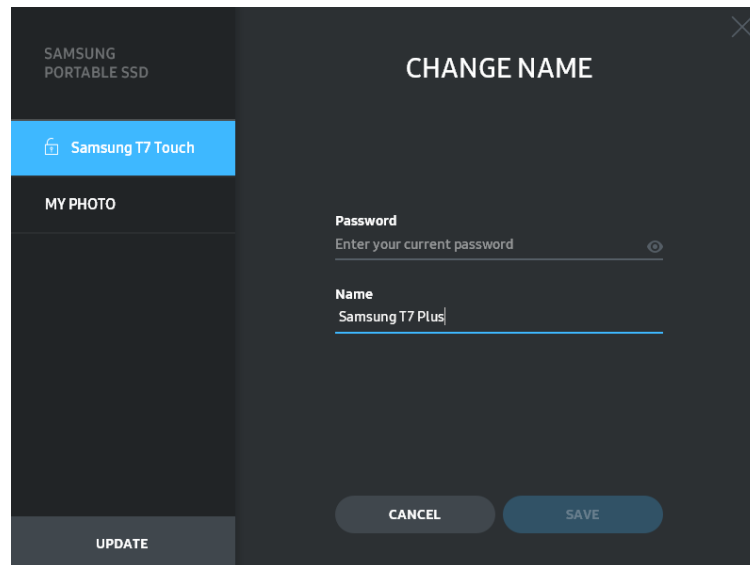



- **Sormenjälkisuojausasetukset**


Jos olet ottanut sormenjälkisuojaustilan käyttöön, voit hallita sormenjälkiasetuksia napsauttamalla ”MUOKKAA”-painiketta ().





Anna nykyinen salasana ja napsauta ”VAHVISTA”-painiketta () siirtyäksesi sormenjälkien hallintavaiheeseen.

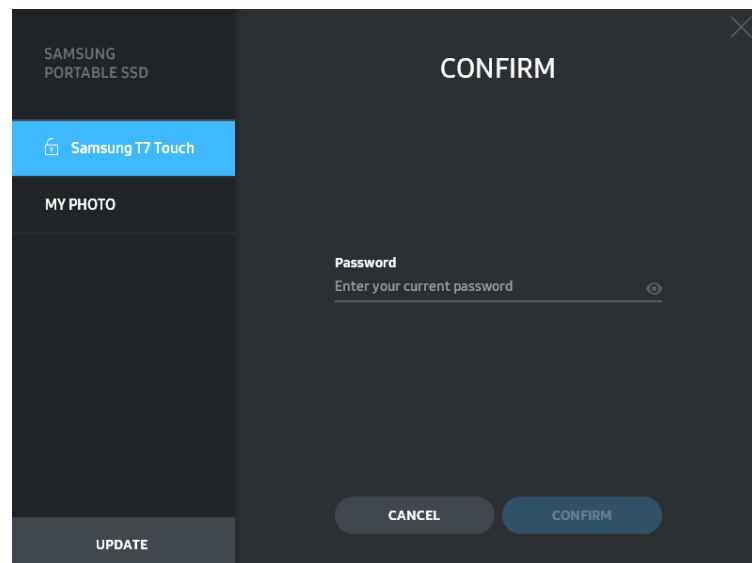


Voit lisätä sormenjälkiä napsauttamalla ”LISÄÄ SORMENJÄLKI” -painiketta ().

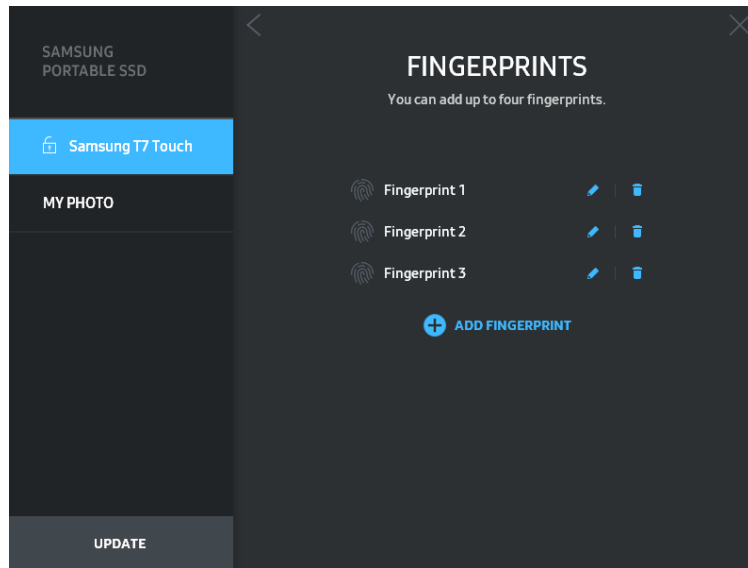


Aseta sormesi tunnistimelle.

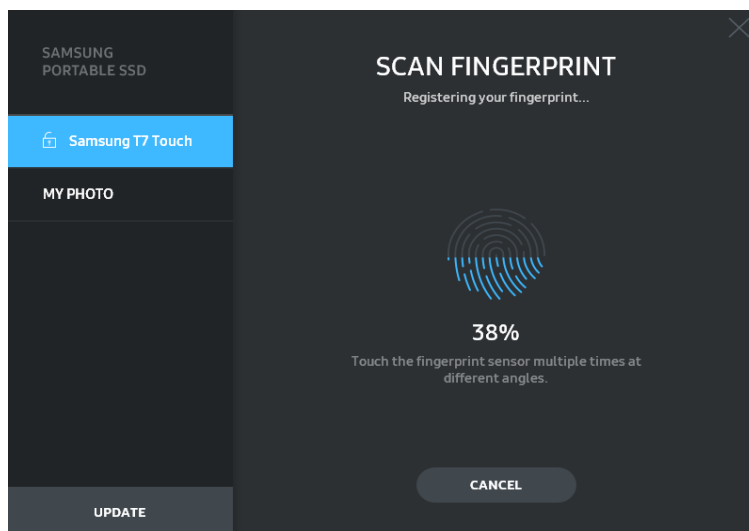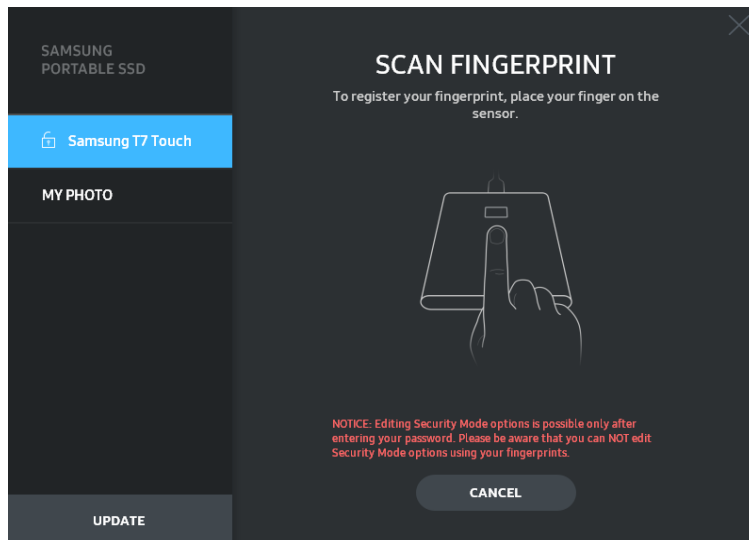

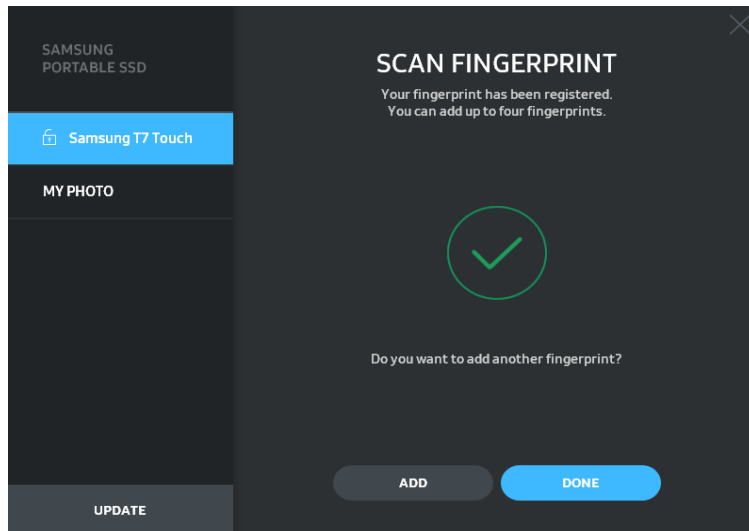



Kun rekisteröit sormenjäljen, luodaan ensimmäinen sormenjälki neljästä. Voit nimetä rekisteröidyn sormenjäljen uudelleen (✎) tai poistaa sen (🗑️).

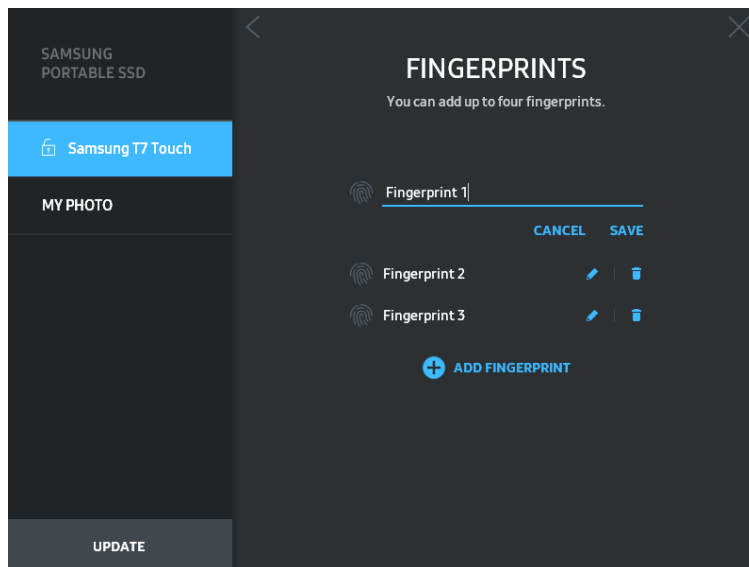



5. Ohjelmiston ja laiteohjelmiston päivittäminen


Jos tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, saatavilla olevien ohjelmisto-/laiteohjelmistopäivitysten määrä näkyy vasemman paneelin alaosassa.

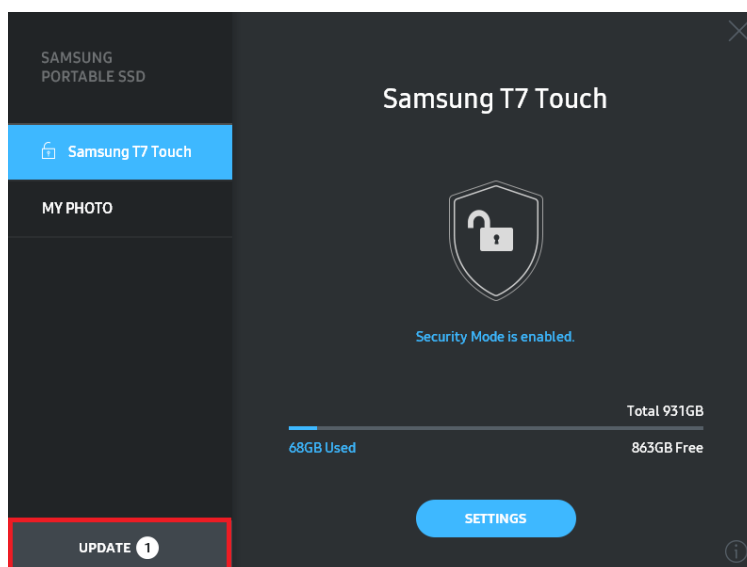


Pääset päivityssivulle napsauttamalla "PÄIVITÄ"-painiketta ().

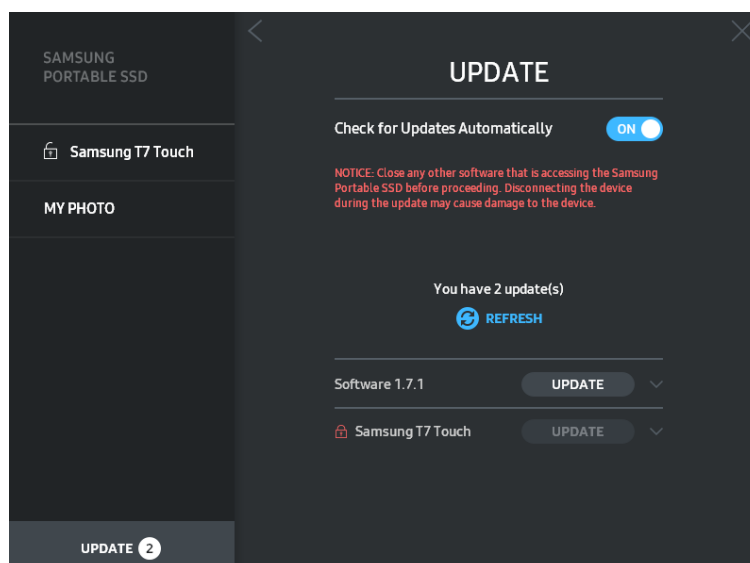

Napsauttamalla "PÄIVITÄ"-painiketta () voit ladata uusimman ohjelmiston ("SW") tai laiteohjelmiston ("FW") ja päivittää sen.

Napsauttamalla "Tarkista päivitykset automaattisesti" -valintapainiketta (), voit valita, päivittyvätkö SW ja FW automaattisesti aina, kun Samsung Portable SSD on liitetty.

Voit päivittää päivityksen tilan napsauttamalla päivityspainiketta ().

Napsauttamalla nuolinäppäintä alaspäin () näet yksityiskohtaiset tiedot sovellettavasta päivityksestä.

* Kun käyttäjä muuttaa ”Tarkista päivitykset automaattisesti” -asetuksen OFF-tilasta ON-tilaan, ohjelmisto ei päivitä päivitystietoja välittömästi. Päivitystiedot päivittyvät, kun käyttäjä napsauttaa päivityspainiketta tai Samsung Portable SSD liitetään tietokoneeseen.

* FW-päivitysten yhteydessä suojaustilan on oltava OFF-tilassa. Kaikki T7 Touchin käyttö FW:tä päivitettäessä, mukaan lukien kopiointi/poistaminen/osioiden muotoilu, voi aiheuttaa epäsäännöllistä käyttäytymistä tai vahingoittaa T7 Touchia.

* Kun FW on päivitetty, katkaise yhteys ja liitä T7 Touch uudelleen varmistaaksesi, että FW:n päivitys onnistui.

6. ”Samsung Portable SSD Software” -ohjelmiston poistaminen

Ohjelmiston poistaminen eri käyttöjärjestelmissä

Tietokoneen käyttöjärjestelmä		Kuvaus
Windows	Jos käyttäjä asensi ohjelmiston SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe-ohjelmalla	Ohjelmiston asennus voidaan poistaa ”Poista asennus tai muuta ohjelmaa” -vaihtoehtoa käyttämällä. Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ohjelmat → Ohjelmat ja toiminnot → Poista asennus tai muuta ohjelmaa → kaksoisnapsauta kohtaa ”Samsung Portable SSD Software 1.0” ja valitse ”Kyllä”.
	Jos käyttäjä asensi ohjelmiston SamsungPortableSSD_1.0.exe-ohjelmalla	Ohjelmisto on poistettava manuaalisesti suorittamalla PSSD_Cleanup.bat sovelluksen asennuspolussa. (Normaalisti C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Katso lisätietoja Samsungin verkkosivujen (http://www.samsung.com/samsungssd) UKK-osiosta.
Mac OS		Sovellus on poistettava manuaalisesti suorittamalla CleanupT7PlusAll.scpt ohjelmiston asennuspolussa. (Normaalisti #osascript ~/Library/Application Support/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) *Kolmannen osapuolen puhdistaja, kuten AppCleaner, ei ehkä poista ”Samsung Portable SSD” -ohjelmistoa kokonaan. Katso yksityiskohtaiset tiedot Samsungin verkkosivujen (http://www.samsung.com/samsungssd) UKK-osiosta.

7. Ohjelmiston oletuskielen valitseminen

Oletuskieli voidaan valita Alueasetuksissa.

Android-laitteille

1. Lataa sovellus Google Play -kaupasta


Voit ladata "Samsung Portable SSD 1.0" -sovelluksen App Storesta.

2. Sovelluksen käyttö

Käytä asennettua sovellusta.

3. Suojaustilan ottaminen käyttöön


Tietokoneyhteyden muodostamisen jälkeen T7 Touchiin tallennettua salasanaa ja sormenjälkeä voidaan käyttää myös Androidissa.

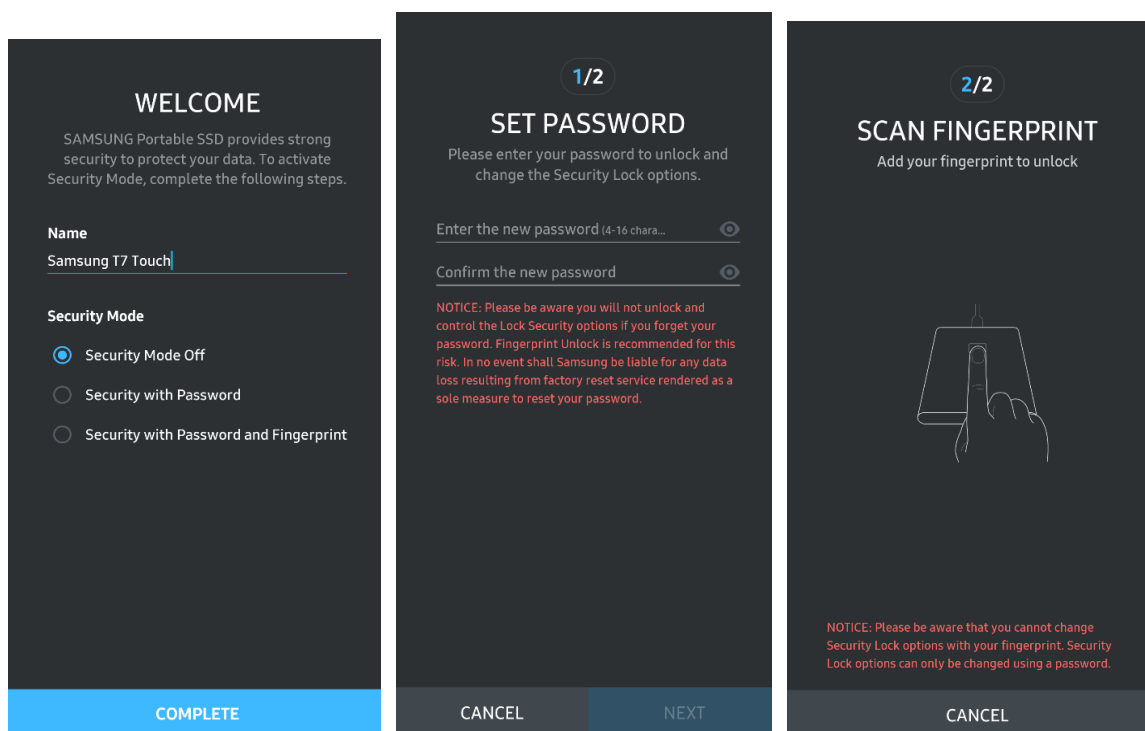

* Samsung ei ole vastuussa unohtuneiden tai varastettujen salasanoiden aiheuttamasta käyttäjätietojen menetyksestä. Jotta laite olisi mahdollisimman turvallinen, salasanan palautusvaihtoehtoa ei ole. Jos salasana on unohtunut, käyttäjien on palautettava T7 Touchin tehdasasetukset asiakaspalvelukeskuksen verkkopalvelun kautta. Pidä mielessä, että kaikki T7 Touchiin tallennetut käyttäjätiedot menetetään tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä. Pidä huolta siitä, että et unohda salasanaasi tai käytä suojaustilaa sormenjäljellä.


4. T7 Touchin avaaminen

Jos olet ottanut suojaustilan käyttöön, sinun on napautettava sormellasi tai annettava salasanasi ja painettava ”AVAA LUKITUS” -painiketta aina liittäessäsi T7 Touchin laitteeseen, ennen kuin voit käyttää T7 Touchissa olevia tietoja.

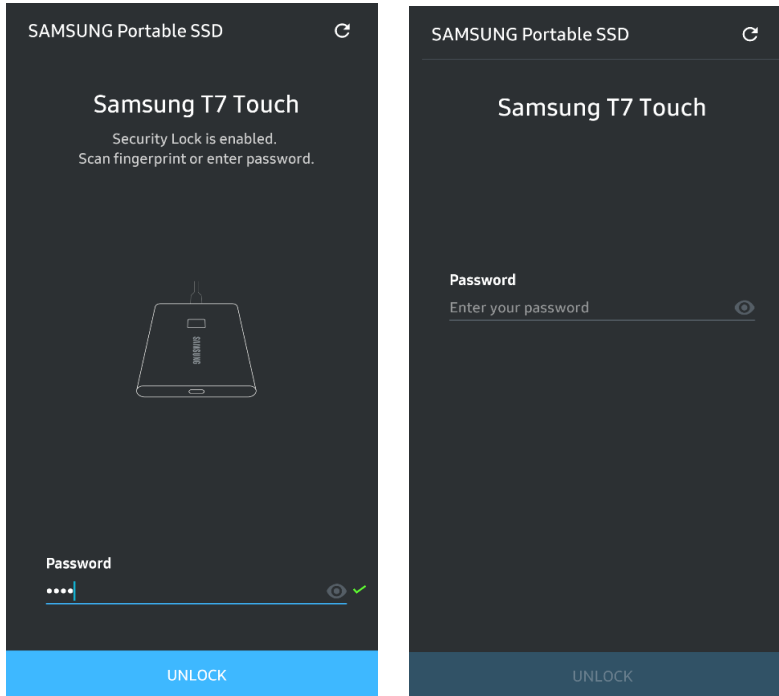


5. Aloitusnäyttö

Jos suojaustila ei ole käytössä T7 Touchissa, voit siirtyä asetusnäyttöön napsauttamalla ASETUKSET-painiketta.

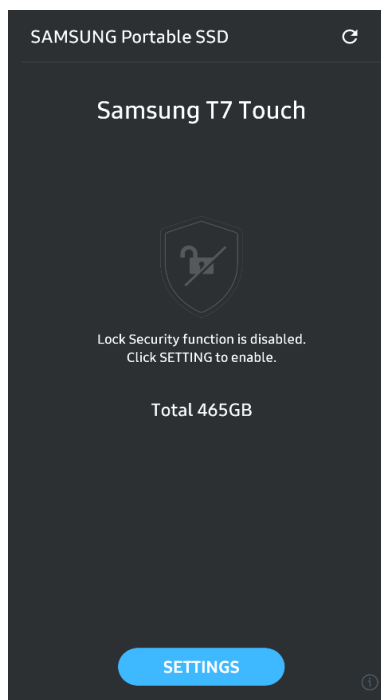

6. Aetusnäyttö


Voit muuttaa T7 Touchin käyttäjänimeä tai salasanaa ja sormenjälkisuojausasetuksia sekä asettaa suojaustilan ON/OFF-tilaan.

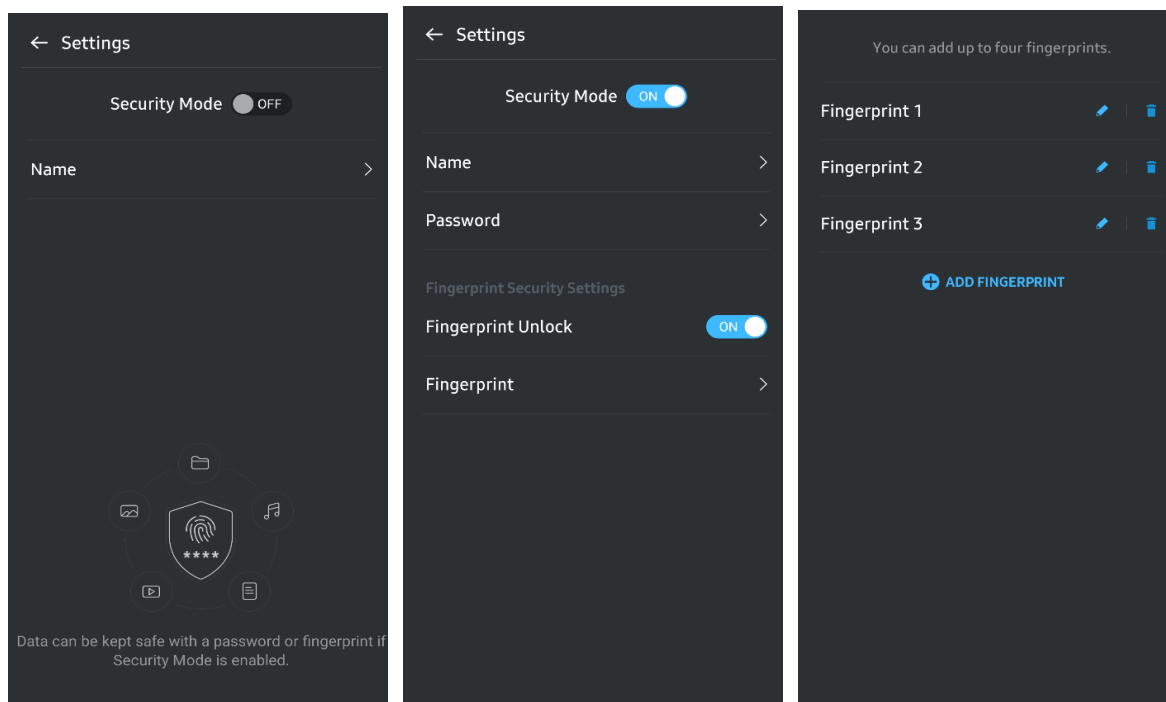

7. Päivitä SW (ohjelmisto) ja FW (laiteohjelmisto)

Voit siirtyä päivitysnäytölle napsauttamalla Päivitä sivu -painiketta (🔄) aloitusnäytössä. Jos päivityksiä on saatavilla, ”PÄIVITÄ”-painike (UPDATE) näkyy korostettuna. Jos sovellukselle on saatavilla päivitys, napsauttamalla PÄIVITÄ-painiketta näet linkin ”App Storeen”.

* Laiteohjelmiston päivitys vaatii yhteyden tietokoneeseen.

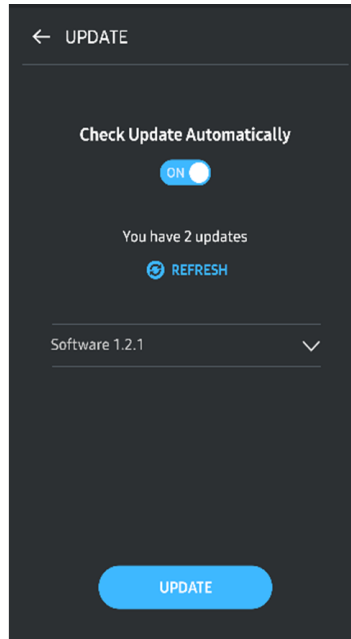

8. ”Samsung Portable SSD” -sovelluksen poistaminen Android-laitteesta

Avaa Android-laitteen Asetukset-sovellus ja napsauta kohtaa Sovellukset tai Sovellusten hallinta. Napauta ”Samsung Portable SSD” ja poista asennus.

9. Oletuskielen valitseminen

Oletuskieli voidaan valita Android-järjestelmän kieliasetuksissa.

* Polku: Android-sovellukset – Asetukset – Kieli

Varoitus

Tämän oppaan eri osissa annettujen ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin, laitteen vahingoittumiseen tai tietojen menettämiseen. Lue opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Varmuuskopioi tärkeät tiedot

Mikään tietokonejärjestelmä ei ole täysin turvallinen. Samsung ei takaa T7 Touchiin tallennettujen tietojen turvallisuutta eikä anna minkäänlaista takuuta tietojen menetystä vastaan. Samsung ei ota mitään vastuuta mistään psyykkisistä ja/tai fyysisistä ja/tai taloudellisista vahingoista tai menetyksistä, joiden syynä on T7 Touchiin tallennettujen tietojen menettäminen ja/tai palauttaminen. Varmuuskopioi aina tärkeät tiedot.

Pidä käyttäjän salasana tallessa

Koska T7 Touchissa hyödynnetään kehittyneitä salaustekniikoita, käyttäjän tietoihin ei ole mahdollista enää päästä käsiksi, jos salasana unohtuu tai joutuu hukkaan. Kirjoita salasanasi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Jos laitetta ei voi käyttää salasanan unohtumisen tai väärän salasanan vuoksi, laite on mahdollista palauttaa käyttöön vain palauttamalla sen tehdasasetukset Samsungin palvelukeskuksen verkkopalvelussa. Laitteen tehdasasetusten palauttaminen johtaa kuitenkin kaikkien käyttäjätietojen täydelliseen menettämiseen. Varmuuskopioi tärkeät tiedot säännöllisesti.

Liitä vain sertifoituihin laitteisiin turvallisuusstandardien mukaisesti

Tämä laite on suunniteltu noudattamaan turvallisuusstandardien mukaisia virrankulutusrajoituksia. Käytä vain asianmukaisten standardien mukaisia laitteita ja liitäntäportteja.

Varo iskuja ja tärinää

Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja tai tärinää. Ne voivat johtaa toimintahäiriöihin tai tietojen menettämiseen.

Älä pura tai vahingoita laitetta tai poista laitteen merkintöjä

Älä pura laitetta äläkä vahingoita tai poista laitteessa olevia tarroja tai kylttejä. Jos käyttäjä avaa laitteen kotelon, vahingoittaa koteloa tai poistaa tarran, kaikki takuut mitätöidään. Käännä korjausasioissa aina valtuutetun Samsungin huoltokeskuksen tai muiden Samsungin nimeämien palveluntarjoajien puoleen.

Käytä alkuperäisiä tarvikkeita

Käytä aina Samsungin sertifoimia alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Samsung ei vastaa laitteelle aiheutuvista vahingoista tai käyttäjätietojen menettämisestä, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai tarvikkeiden käytöstä.

Käytä ympäristössä, jonka lämpötila ja ilmankosteus ovat sopivat

Käytä laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 5–35 °C ja ilmankosteus on 10–80 %.

Älä käytä liiallista voimaa kaapelin irrottamiseen

Älä vedä tai irrota kaapelia voimalla. Yhteys voi muuttua epävakaaksi tai liitin voi vahingoittua.

Suorita virustarkistukset ja asenna päivitykset

Noudata seuraavia turvaohjeita virustartuntojen estämiseksi.

- Asenna T7 Touchiin liitettyyn tietokoneeseen virustorjuntaohjelma ja suorita virustarkistuksia säännöllisin väliajoin.
- Päivitä käyttöjärjestelmä ja virustorjuntaohjelmisto aina uusimmilla versioilla.
- Kun lataat tiedostoja T7 Touchiin, suorita virustarkistus ennen niiden avaamista.

Puhdista laite

Suosittelimme, että puhdistat laitteen vain pyyhkimällä sen varovasti pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä, kemiallisia aineita tai puhdistusaineita. Ne voivat värjätä tai syövyttää laitteen ulkopinnan ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Pidä poissa lasten ja eläinten ulottuvilta

Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä laite poissa lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta lapset tai eläimet eivät voi ottaa laitetta tai sen osia suuhunsa.

UKK

<p>En voi suorittaa Samsung Portable SSD Software 1.0:aa.</p>	<p>Samsung Portable SSD Software 1.0 toimii vain tietyissä käyttöjärjestelmäversioissa (tai uudemmissa).</p> <p>Katso tuetut käyttöjärjestelmäversiot alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Windows 7 tai uudempi • Mac OS: Mac OS X 10.10 tai uudempi
<p>”USB-laite poistettu odottamattomasti ” -viesti tulee näkyviin mobiililaitteen tilapalkissa.</p>	<p>Samsung Portable SSD Software 1.0:n käyttö edellyttää USB-laitteen käyttöoikeutta. Tämä viesti tulee näkyviin, kun käyttöoikeus poistetaan mobiililaitteelta. Kun käynnistät mobiililaitteen Samsung Portable SSD -sovelluksen, voit käyttää T7 Touchia normaalisti uudelleen.</p>
<p>Kun liitän T7 Touchin muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen, ne eivät tunnista T7 Touchia.</p>	<p>T7 Touch on kehitetty käytettäväksi Windows OS- ja Mac OS -tietokoneiden ja -mobiililaitteiden kanssa. Kun muita laitteita ei ole liitetty, T7 Touchia ei ehkä tunnisteta tai sen ominaisuuksien käyttöä voidaan rajoittaa riippuen tuen tasosta. Lisäksi, jos olet ottanut suojaustilan salasanaalla käyttöön, et voi syöttää salasanaasi muiden kuin tietokoneiden tai mobiililaitteiden avulla, joten et voi käyttää T7 Touchiin tallennettuja tietoja. Poista suojaustila käytöstä ennen T7 Touchin käyttöä tällaisilla laitteilla.</p>
<p>Olen kadottanut salasananani. Voinko poistaa suojaustilan käytöstä?</p>	<p>Et voi. Jos kadotat salasanasasi, et voi poistaa suojaustilaa käytöstä. Varmista, ettet kadota sitä. Jos olet kuitenkin ottanut sormenjälkisuojaustilan käyttöön, voit avata T7 Touchin lukituksen.</p>
<p>Laitteet eivät tunnista T7 Touchiani.</p>	<p>Varmista, että T7 Touch on liitetty USB-porttiin tiukasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jotkin tietokoneet eivät tunnista T7 Touchia, kun se on liitetty USB 2.0 -porttiin, jos virta ylittää virrankäyttömäärityksissä kuvatun enimmäisrajan (500 mA). Kokeile tällaisissa tapauksissa toista USB-porttia. • Jos käytät muita kuin tuotepakettiin sisältyviä kaapeleita, T7 Touchia ei välttämättä tunnisteta. <p>Jos T7 Touch on liitetty oikein, mutta laitetta ei vielä tunnisteta, etsi käyttöoppaassa tai Samsungin verkkosivustolla (https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/) määritetyt huoltokeskukset ja tee ilmoitus asiasta.</p>
<p>T7 Touchin ja PC-tietokoneen yhdistämisen jälkeen liike-LED aktivoituu satunnaisesti.</p>	<p>Liike-LED voi aktivoitua satunnaisesti I/O-toiminnosta riippuen.</p>

Tuotteen tekniset tiedot ja sertifiointit

Tuotteen tekniset tiedot

Malli	MU-PC500	MU-PC1T0	MU-PC2T0
Kapasiteetti	500 Gt	1 Tt	2 Tt
Käyttöliittymä	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), taaksepäin yhteensopiva		
Tiedonsiirtonopeus*	1 050 Mt/s		
Mitat	85 x 57 x 8 mm (3,3 x 2,2 x 0,3 tuumaa) (K x L x S)		
Paino	58 g (2,04 oz.) (2 Tt)		
Käyttäjän järjestelmän suositellut tekniset vaatimukset	Windows 7 tai uudempi, Mac OS X 10.10 tai uudempi tai Android Lollipop (versio 5.1) tai uudempi		

* Enimmäistiedonsiirtonopeus on mitattu Samsungin sisäisten testistandardien mukaan mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Suorituskyky voi vaihdella isäntäkonfiguraation mukaan. Jotta suurin siirtonopeus olisi 1 050 Mt/s, isäntälaitteen ja liitäntäkaapeleiden on tuettava USB 3.2 Gen 2:ta ja UASP-tilan on oltava käytössä.

Säännösten noudattaminen



KC (Korean sertifiointi)

Tunnistusmerkki: katso alta

Nimi: Samsung Electronics Co., Ltd.

Valmistaja/valmistusmaa: Samsung Electronics Co. Ltd / Korean tasavalta

Valmistusvuosi ja -kuukausi: merkitty erikseen

Jännite ja virta / malli: katso alta

Valmistaja: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Malli	Jännite ja virta		Tunnistusmerkki
MU-PC500	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC500
MU-PC1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC1T0
MU-PC2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC2T0

* Tämä EMC-direktiiviä vastaava, koteihin tarkoitettu (luokan B) laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristössä, ja sitä voi käyttää kaikilla alueilla.



FCC (Yhdysvaltain telehallintovirasto)

Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) määräykset

Huomaa, että muut kuin määräysten noudattamisesta vastaavan osapuolen erikseen hyväksymät muutokset voivat kumota käyttäjän oikeudet käyttää laitetta.



Tämä laite on testattu, ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen ehdot FCC:n CFR-sääntöjen rajoituksia koskevan osan 15 mukaisesti.

Näiden rajoitusten tarkoituksena on estää haitallisten sähkömagneettisten aaltojen säteily, kun laitetta käytetään asuinympäristöissä. Tämä laite kehittää, käyttää ja säteilee radiotaajuista energiaa, ja se voi aiheuttaa häiriöitä langattomaan tietoliikenteeseen, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Tietyissä asennusympäristöissä radiotaajuisten häiriöiden esiintymistä ei kuitenkaan voi sulkea pois. Jos radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa ilmenee radiotaajuisia häiriöitä, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, käyttäjän on estettävä nämä häiriöt jollakin seuraavista toimenpiteistä.

- Säädä vastaanottoantennin suuntaa tai muuta sen paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke vastaanotin ja laite eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua pätevältä radio- tai televisioasentajalta tai jälleenmyyjältä.
- Tämä laite täyttää FCC:n määräysten osan 15 ehdot.
- Tämä laite ei aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä.
- Jos laite vastaanottaa häiriöitä, mukaan lukien häiriöitä jotka voivat häiritä laitteen toimintaa, laitetta voidaan käyttää kahdella ehdolla, jotka takaavat sen normaalin toiminnan. Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

* FCC:n ilmoitus: Huomaa, että muut kuin määräysten noudattamisesta vastaavan osapuolen erikseen hyväksymät muutokset voivat kumota käyttäjän oikeudet käyttää laitetta.

Yksilöllinen tunniste: tarkista tuotteessa olevasta tarrasta

Vastaava osapuoli: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Puhelin: 1-973-808-6362, faksi: 1-973-808-6361



CE-merkintä (Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus)

Valmistaja ilmoittaa täten, että tämä tuote vastaa / nämä tuotteet vastaavat direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU ja 2011/65/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä määräyksiä.

Vain sisäkäyttöön.

EU:n vaatimustenmukaisuuteen liittyvät yhteystiedot

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Ireland

WEEE (Sähkö- ja elektroniikkajäte)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa kertoo, että tuotetta ja sen sähkötarvikkeita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-johto) ei saa hävittää kotitalousjätteenä käyttöään päätyttyä. Suojele luontoa ja terveyttä toimittamalla käytetyt tuotteet ja varusteet asianmukaiseen keräyspisteeseen, jotta niistä saatavat materiaalit voidaan kierrättää hyötykäyttöön.

Kotitaloudet voivat ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai paikallisiin viranomaisiin selvittääkseen, miten laite voidaan kierrättää luontoa vahingoittamatta.

Yrityskäyttäjät voivat ottaa yhteyttä toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen sähköisiä varusteita ei saa sekoittaa muun kaupallisen jätteen joukkoon.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Tämä luokan B digitaalinen laite vastaa kaikkia Kanadan häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevia määräyksiä.

ICES-003-vaatimustenmukaisuustarra

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)